Especificaciones

| Requerimientos eléctricos | 120 voltios, 60 Hz |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Motor | Monofásico |
| Amperaje máximo del motor | 6,2 amperios |
| Protector térmico | |
| Rango de la temperatura del líquid | o 4,5-49°C (40-120°F |
| Posición para el funcionamiento | |
| Amperaje mínimo del circuito | |
| Peso | |
| Dimensiones (totales) | 3 cm de altura X 15,57 cm de |
| diámetro de la b | ase (9,5 inches X 6,13 inches) |

Materiales

| Envoltura del motor | Termoplástico reenforzado con vidrio |
|---------------------|--|
| Voluta | Termoplástico reenforzado con vidrio |
| Impulsor | . Termoplástico reenforzado con vidrio |
| | |

Desagüe

| Codo | |
|----------|--|
| Conexión | Manguera de jardín de 19,1 mm (3/4 inch) |

Profundidad de funcionamiento

| Profundidad mínima | 3,81 cm (| (1-1/2 inch) |
|--------------------|-----------|--------------|
| | | |

Garantía Limitada

Durante dos años a partir de la fecha de compra, Wayne reparará o reemplazará para el comprador original, según lo que decida, cualquier pieza o piezas de su Bombas de resumideros o Bombas de aqua ("Producto") que después de un examen Wayne encuentre que tenían defectos en su material o mano de obra. Sírvase llamar a la compañía Wayne (800-237-0987, desde EUA) para recibir instrucciones al respecto o comuníquese con el distribuidor más cercano a su domicilio. Para hacer reclamos bajo esta garantía deberá suministrarnos el número del modelo y el número de serie del producto. El comprador será responsable de pagar todos los gastos de flete para enviar las piezas o el Producto para que sean reparados o reemplazados. Esta Garantía Limitada no cubre los daños que sufra el Producto debido a accidentes, abusos, usos inadecuados, negligencia. instalación incorrecta, mantenimiento inadecuado o haberse utilizado sin seguir las instrucciones escritas suministradas por la compañía Wayne.

NO EXISTEN OTRAS GARANTIAS EXPRESAS. LAS GARANTIAS IMPLICITAS INCLUYENDO GARANTIAS EN RELACION AL MERCADEO O USOS ESPECIFICOS ESTAN LIMITADAS A DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA. ESTA ES LA UNICA GARANTIA DISPONIBLE Y TODAS LAS REPONSABILIDADES CIVILES, DIRECTAS O INDIRECTAS, O GASTOS POR DAÑOS INDIRECTOS O CONSECUENTES QUEDAN EXCLUIDOS.

Algunos estados no permiten que se establezcan límites en la duración de las garantías implicitas o no permiten que se excluyan ni se establezcan límites en los daños por incidentes o consecuencias, por lo tanto los límites antes mencionados podrían ser no válidos. Esta Garantía Limitada le otorga derechos legales especificos, y usted también puede tener otros derechos que varian de un Estado a otro.

En ningún caso, bien sea por ruptura del contrato de la garantía, responsabilidad civil (incluyendo negligencia) u otra causa, Wayne o sus distribuidores serán responsables pon daños especiales, consecuentes ni circunstanciales ni penales, incluyendo, pero no limitados a la pérdida de ganancias, pérdida de uso del producto o equipos asociados, daños a equipos asociados, costos de capitales, costos para substituir productos, costos para substituir o reemplazar servicios, costos por pérdida de productividad, o reclamos de clientes del comprador por dichos daños.

DEBE conservar el recibo de compra con esta garantía. En caso de que necesite hacer un reclamo bajo esta garantía, DEBERA enviarnos una copia del recibo junto con el material o correspondencia. Sírvase comunicarse con la compañía Wayne (800-237-0987, en EUA) para recibir autorización e instrucciones para enviar el producto.

NO ENVIE ESTA GARANTIA A WAYNE. Use este documento sólo para mantener sus records.

NO. DEL MODELO NO. DE SERIE FECHA DE INSTALACION

ANEXE SU RECIBO AQUI

WEU250 Operating Instructions

Please read and save these instructions. Read carefully before attempting to assemble, install, operate or maintain the product described. Protect yourself and others by observing all safety information. Failure to comply with instructions could result in personal injury and/or property damage! Retain instructions for future reference.



Submersible Automatic Utility Pump



Description

The electronically controlled submersible utility pump is designed to automatically detect the presence of water. If water is detected the pump will run. If no water is detected the pump will enter a "Sleep Mode". The unit is equipped with an 15-ft., 3-prong grounding-type power cord. The motor is sealed and designed to operate under water. The pump includes a removable check valve, and a fitting to accept either a 1 inch pipe or a 3/4 inch garden hose.

IMPORTANT: THIS PUMP IS NOT SUITABLE FOR AQUATIC LIFE!

Unpacking

Inspect this unit before it is used. Occasionally, products are damaged during shipment. If the pump or components are damaged, return the unit to the place of purchase for replacement. Failure to do so could result in serious injury or death.

Safety Guidelines

This manual contains information that is very important to know and understand. This information is provided for SAFETY and to PREVENT EQUIPMENT PROBLEMS. To help recognize this information, observe the following symbols.

A DANGER Danger indicates an imminently

iniurv.

hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious

A WARNINGWarning indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

A CAUTION Caution indicates hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

Notice indicates NOTICE important information, that if not followed, may cause damage to equipment.

CALIFORNIA PROPOSITION 65

WARNING This product or its power cord may contain chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. Wash hands after handling.

General Safety Information

1. Know the pump application, limitations, and potential hazards. Read these rules and the instructions carefully. Failure to follow them could cause serious bodily injury and/or property damage.

A WARNING Do not use to pump flammable or explosive fluids such as gasoline, fuel oil, kerosene. etc. Do not use in flammable and/or explosive atmospheres. Pump should only be used with liquids compatible with pump component

materials. Failure to follow this warning

can result in personal injury and/o

2. Make certain that the power source (electric motor) conforms to the requirements of the equipment.

A DANGER

property damage.

Disconnect power before ser vicing. If the power disconnect is out of sight. lock in the open position and tag it to prevent unexpected application of power. Failure to do so could result in fatal elec-


- 3. Release all pressure within the system before servicing any component.
- 4. Drain all liquids from the system before servicina

- 5. Secure the discharge line before starting the pump. An unsecured discharge line will whip, possibly causing personal injury and/or property damage.
- 6. Check hoses for weak and worn condition before each use, making certain that all connections are secure.
- 7. Periodically inspect the pump and system components. Perform routine maintenance as required (See Maintenance Section).

NOTICE

This utility pump is not constructed to handle laundry discharge or any other application which may contain caustic chemicals and/or foreign materials. Pump damage could occur if the pump is used in these applications.

- 8. Provide a means of pressure relief for pumps whose discharge line can be shut-off or obstructed.
- 9. Personal Safety:
- a. Wear safety glasses at all times when working with pumps.
- b.Keep work area clean, uncluttered and properly lighted; replace all unused tools and equipment.
- c.Keep visitors at a safe distance from the work area.
- 10. When wiring an electrically driven pump such as this, follow all electrical and safety codes, as well as the most recent National Electrical Code (NEC) and the Occupational Safety and Health Act (OSHA).
- 11. This equipment is only for use on 120 volt (single-phase) and is equipped with an approved 3-conductor cord and 3-prong, grounding-type plug as shown in Figure 1.

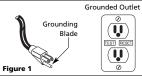

REMINDER: Keep your dated proof of purchase for warranty purposes! Attach it to this manual or file it for safekeeping.

Operating Instructions **WEU250**

General Safety Information (Continued)

To reduce the risk of electric shock. the motor must be securely and adequately grounded. This can be accomplished by inserting plug directly into a properly installed and grounded 3-prong, groundingtype receptacle (as shown in Figure

Where a 2-prong wall receptacle is encountered, it must be replaced with a properly grounded 3-prong receptacle installed in accordance with the NEC and local codes and ordinances

- 12. All wiring should be performed by a qualified electrician.
- 13. It is strongly recommended that this unit is plugged into a Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI). Consult a local electrician for installation and availability (See Figure 1).

A WARNINGThe pump motor is equipped with an automatic resetting thermal protector and may restart unexpectedly. Protector tripping is an indication of motor overloading as a result of operating the pump at low head (low discharge restriction), excessively high or low voltage, inadequate wiring, incorrect motor conditions, or a defective motor or pump.

- 14. Protect electrical cord from sharp objects, hot surfaces, oil, and chemicals. Avoid kinking the cord. Replace or repair damaged or worn cords immediately. Use wire of adequate size to minimize voltage drop at the motor
- 15. Do not handle a pump or pump motor with wet hands or when standing on a wet or damp surface, or in water.

A DANGER If your basement or room has water or moisture on the floor, do not walk on wet area until all power has been turned off. If the shut-off box is in basement, call the electric company to shut-off service to the house, or call your local fire department for instruction. Failure to follow this warning can result in fatal electrical shock.

Installation

IMPORTANT: This pump is not designed for use in septic tanks or underground vaults to handle raw sewage or effluents. It should never be used in hazardous or explosive locations. Do not use power cord to lift motor. Always use the handle.

NOTE: Pump is supplied with a discharge check valve and a garden hose adapter. The check valve should be used to prevent water from back flushing through the pump when it shuts off.

- 1. Pump should be located and should rest on a level solid foundation. A minimum of one and a half (1-1/2) inches of water is recommended to properly prime utility pump. Do not suspend pump by means of the discharge pipe or power cord. Keep pump inlet screen clear. Do not install pump directly on clay, earth or sand surfaces. Protect pump from extreme heat and cold. Use pipe joint sealant to ensure airtight pipe connec-
- 2. Thread discharge (outlet) pipe into pump carefully to avoid stripping or cross threading.
- 3. To install garden hose, install the adapter provided with the pump. Thread garden hose onto the check valve fitting

NOTE: The garden hose must be 3/4 inch or larger to keep friction as low as

- A 1 inch sump discharge hose adapter can be connected directly to the pump body using Teflon® tape.
- 4. Run discharge pipe/hose away from the pump.
- 5. It is strongly recommended that this pump motor be electrically connected to a ground fault interrupter. Consult your local electrician for availability and installation.

Power Supply: Pump is designed for 120 volt, 60 Hz operation and requires a circuit of 15 amperes or more capacity. Pump is supplied with a 3-wire cord set with grounding-type plug for use in a 3wire, grounded outlet.

A WARNING Do not cut off the round grounding prong. Cutting cord or plug will void warranty and may make pump inoperable

- 6. Do not bend, kink or cut power cord. Protect cord from sharp objects, hot surfaces, oil and chemicals. Replace damaged cord.
- 7. After all piping and controls have been installed, unit is ready for operation.

Operation

A DANGER Do not pump, pump motor, water or discharge piping when the pump is connected to electrical

power. Do not handle a pump or pump motor with wet hands or when standing on wet or damp surface, or in water. Never touch the pump or discharge piping when unit is operating or fails to operate. Always disconnect the pump cord (power) before handling.

A DANGER Risk of

electrical shock! This pump is supplied with a grounding conductor and grounding type attachment plug. Use a grounded receptacle to reduce the risk of fatal electrical shock.

This pump is designed for 120 Volt, 60 Hz operation and requires a 15 amp circuit or more and is equipped with a 3-wire cord set with a grounding-type plug for use in a 3-wire grounded outlet. For safety, this pump should always be electrically grounded to a suitable electrical ground. NEVER cut off the round grounding plug.

1. Plug unit into 120 volt outlet. Pump will run for 30 seconds.

TIME-SEQUENCED AUTOMATIC OPERATION WHEN SUBMERGED IN A MINIMUM OF 1-1/2 INCHES OF

If no water is detected, pump shuts off for 120 seconds. Then pump will run for 5 seconds. If no water is detected, pump will shut off for another 120 seconds. The 5 / 120 cycle will repeat as long as no water is detected.


- If water is introduced during the 120 seconds and you do not want to wait, simply unplug the pump and plug back in. This will restart the 5 / 120 cycle.
- 2. The pump will pump water below 1/4 inch but will not remove all of the water. Use a mop or squeegee to remove the remaining water.

A WARNING Make certain that the pump is

unplugged before attempting to service or remove any component. This pump is assembled in the factory using special equipment: therefore only authorized service dealers or qualified electricians should attempt to repair this unit. Improper repair can cause an electrical

Funcionamiento (Continuación)

Si el protector de sobrecarga para la bomba repetidamente, desconecte la bomba del suministro de energía y revise para encontrar el problema. El bajo voltaje, los cables de extensión, el impulsor atascado, el exceso de retropresión en la manguera de descarga (como cuando bombea por 15 m (50 foot) de manguera enrollada), o si la bomba trabaja demasiado tiempo sin carga, todo eso puede causar el recalentamiento. El agua que pasa por la bomba enfría el motor, permitiendo que la bomba trabaje sin parar con cualquier profundidad de agua superior a 6,4 mm (1/4 inch). Sin embargo, si la sobrecarga del motor para la bomba, deje que se enfríe por una hora antes de volver a arrancar. El motor no vuelve a arrancar antes de que el calor de la sobrecarga se haya disipado.

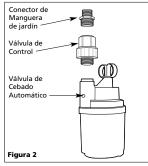

AIRE EN LA BOMBA Cuando una bomba aspira aire, sigue trabajando pero el agua no circula. El aire en la bomba causa el recalentamiento y daño. Esta bomba tiene una válvula de cebado automático en la parte superior del cuerpo de la bomba. Si usted sospecha que la bomba tiene aire, desconecte la bomba, limpie el orificio alrededor de la válvula de cebado automático con un sujetador de papeles o con un pedacito de alambre, y vuelva a arrancar la bomba.

Si el problema persiste, retire la válvula de retención y conecte el conector de la manguera de jardín directamente a la bomba. Si la salida de la manguera/ tubo de descarga está sumergida, debe haber 3,2 mm (1/8 inch) en la manguera/ tubo de descarga para impedir que entre aire en la bomba. Este orificio debe estar abierto al aire.

Mantenimiento

1. Esta bomba no necesita lubricación.

- 2. Si desmantela el motor antes del vencimiento de la garantía, la misma se anulará. Igualmente esto podría crear fugas y daños. Si necesita reparaciones, enviela a donde la compró o a un electricista. En caso de que tenga que desmantelar el motor deberá reemplazar los anillos en O. Cerciórese de que no hayan fugas.
- 3. Debe mantener la entrada limpia y sin obstrucciones. Iqualmente la debe revisar periodicamente. Voltee la bomba y quítele el tornillo que se encuentra debajo de la salida de ésta. Gire la base en el mismo sentido de las agujas del reloj para abrirla. Sague la base y bote la basura que se haya acumulado.

Guía de Diagnóstico de Averías

| Problema | Causas Posibles | Acción a Tomar |
|---|--|--|
| La bomba no se enciende o no funciona | La bomba está en "Modo de Descanso" Hay un fusible quemado o el cortacircuito se desactivó El voltaje es muy bajo El motor está dañado El impulsor (la bomba está llena de desperdicios) No cebada en forma adecuada | Brevemente desenchufe la bomba para reinicializar Si el fusible está quemado reemplácelo con un similar o active el cortacircuito Si el voltaje es más bajo que el recomendado, chequee el alambrado. Er caseo de que éste sea adecuado contacte la compañía de electricidad Reempláce la bomba Si el impulsor no gira, saque la base para botar el desperdicio acumulado Reponer la bomba en dos pulgadas (4 cm) por lo menos de agua para cebarla en forma adecuada |
| La bomba se apaga y enciende independientemente | La bomba recorre su ciclo automáticamente El agua está muy caliente La bomba ha estado funcionando sin bombear agua. El nivel de agua es muy bajo | Ninguna acción necesaria. Refiérase a Modos de Operación para la explicación de los modos de operación El agua no debe estar a más de 49°C (120°F) Reemplácela o muevala a otro sitio Precaucion:La bomba se puede encender sin previo aviso. Desconecte el cordón de la linea de tensión antes de darle servicio |
| La bomba hace ruido o vibra excesivamente | Los cojinetes están desgastados Escombros en la cavidad del impulsor Las conexiones de las tuberías al edificio son muy rigidas o están muy flojas | Reempláce la bomba Quite la base, limpie el impulsor Reemplace parte de la tubería con un conector flexible |
| La bomba funciona pero practicamente no bombea agua. | El voltaje de la línea es muy bajo Hay de spertidicos en el impulsor en en el desagüe Alguna pieza está dañada o desgastada La bomba no es la adecuada para la a plicación Compruebe si la válvula se pegó cerrada Hay aire en la voluta (parte espiral) | Si el voltaje es más bajo que el recomendado, chequee el alambrado. En caso de que éste sea adecuado contacte la compañía de electricidad Saque, limpie y apriete bien el impulsor Sustituy la bomba. Limpie las piezas que lo necesiten Haga todos los calculos de nuevo para ver si está usando la bomba adecuada Saque y revise la válvula de chequeo para ver si está bien instalada y funcionando correctamente Compruebe la válvula de cebado automática. Esta debería moverse libremente hacia dentro y fuera. Si el problema persiste, retire la válvula de retención y conecte el conector de la manguera de jardín directamente a la bomba. |

www.wavnepumps.com 2 7 Sp

Informaciones Generales de Seguridad

(Continuación)

Para reducir el peligro de electrocutamiento el motor debe estar conectado a tierra adecuadamente. Esto lo puede hacer de las siguientes formas conecte el enchufe a un tomacorriente con tres orificios tal como se muestra en la figura 1.

En caso de que tenga un tomacorrientes de 2 orificios deberá reemplazarlo con uno de 3. Al hacerlo debe seguir todas las regulaciones de la NEC al igual que las regulaciones y ordenanzas locales.

- 12. Todos los trabajos de electricidad los debe hacer un electricista calificado.
- 13. Le recomendamos que conecte esta bomba a un tomacorriente que tenga un cortacircuito incorporado. Consúltele a un electricista al respecto

ADVERTENCIA El motor de esta bomba tiene un protector térmico automático que se puede activar repentinamente. Esto le indica que el motor se está forzando debido al uso indebido de la bomba tales como poca distancia de desagüe, voltaie inadecuado, conexiones electricas incorrectas o que el motor o la bomba

- 14. Proteja el cordón eléctrico de objetos afilados, superficies calientes, aceite y químicos. Nunca lo patee o lo pise. En caso de que se dañe reemplácelo de inmediato con uno similar. Esto evitará que haya bajas de volataje en el motor
- 15. No toque ni la bomba ni el motor con las manos mojadas o cuando esté parado en un área mojada o bajo aqua.

A PELIGRO No camine sobre pisos mojados hasta que desconctado la bomba. Si el interruptor estan enel sotano, llame ala compania de electricidad para que le corte el servicio a su casa o llame al cuerno de bomberos para que le den instrucciones de que hacer. Si no obedece estas advertencias se podria electrocutar.

Instalación

IMPORTANTE: Esta bomba no está diseñada para usarse en posos sépticos o para limpiar cloacas. Tampoco la debe usar para el desagüe de áreas con explosivos o donde se almacenen materiales dañinos a la salud. No use el cordón para cargar el motor. Siempre use el mango.

NOTA: La bomba viene de fábrica con una válvula de control de descarga y un adaptador para manguera de jardín. La válvula de control debe ser usada para prevenir que el agua se devuelva por la bomba cuando ésta es apagada.

- 1. Debe colocar la bomba en una base sólida y nivelada. Se recomienda un mínimo de una y media pulgadas 3,81 cm (1-1/2 inch) de agua para cebar la bomba correctamente. No la cuelque del cordón o de la manguera (o tubería) de desagüe. Mantenga la entrada de la bomba despejada (sin obstrucciones) Nunca coloque la bomba sobre arcilla, tierra o arena. Proteia la bomba contra termperaturas muy bajas o muy altas. Use un sellador para fijar las tuberías bien.
- 2. Enrosque con cuidado el tubo de descarga (salida) en la bomba para evitar que la rosca se pele o dañe.
- 3. Para instalar la manguera de jardín, instale el adaptador proporcionado con la bomba. Enrosque la manguera de jardín en el conector de la válvula de control

NOTA: Debe usar una manguera de por lo menos 19,1 mm (3/4 inch) para mantener la fricción a un mínimo. Un adaptador de 2,54 cm (1 inch) para la manguera de descarga puede conectar se directamente a la bomba usando cinta adhesiva de Teflon®.

- 4. La manguera/tubería debe extenderse en dirección opuesta a la bomba.
- 5. Le recomendamos que conecte el motor de esta bomba a un interruptor que tenga un cortacircuito incorporado. Consúltele a un electricista al respecto

Energía eléctrica: La bomba está diseñada para 120 voltios, 60 Hz. y necesita un circuito de 15 o más amperios. La bomba viene con un cordón de 3 alambres que se debe conectar a un tomacorriente similar.

ADVERTENCIA Nunca le quite el terminal para conexion a tierra. si le corta el cordon o el enchufe la garantia se elimina.

- 6. No doble, enrolle o corte el cordón eléctrico. Proteja el cordón eléctrico de objetos afilados superficies calientes aceite y químicos. Reemplace el cordón cuando se dañe
- 7. Una vez que haya instalado todas las tuberías v controles la bomba estará lista para funcionar.

Funcionamiento

A PELIGRO Nunca

toque la bomba, el motor, agua o tuberías de desagüe mientras

la bomba esté conectada a la línea de tensión. nunca toque la bomba o el motor con las manos mojadas o cuando este parado sobre pisos mojados, nunca toque la bomba mientras ésta esté funcionando o deie de funcionar, siempre desconecte el cordón antes de tocarla.

▲ PELIGRO Hay riesgo

de choque eléctrico! Esta bomba viene con un



conductor de tierra v un enchufe con conexión a tierra. Use un tomacorriente conectado a tierra para reducir el riesgo de un choque eléctrico de consecuencias fatales.

Por razones de seguridad esta bomba se debe conectar a tierra. Nunca le guite al enchufe el terminal (redondo) de

1. Enchufe la unidad en el tomacorriente de 120 voltios. La bomba trabaja por 30 segundos. FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO CON SECUENCIA TEMPORAL CUANDO ESTÉ SUMERGIDA EN UN MÍNIMO DE 3.81 CM (1-1/2 inch) PULG DE AGUA.

En ausencia de agua, la bomba se apaga por 120 segundos. Luego la bomba trabaja por 5 segundos. En ausencia de agua, la bomba se apaga por otros 120 segundos. El ciclo 5/120 se repite mientras no se detecta la presencia de agua.

Si se detecta la presencia de agua durante los 120 segundos y usted no quiere esperar, simplemente desenchufe la bomba y vuelva a enchufarla. Eso vuelve a iniciar el ciclo 5/120.

2. La bomba bombeará agua por debajo de 6,4 mm (1/4 inch), pero no quitará toda el agua. Use un mapo para secar el resto del agua.

Cercio-rese de ▲ ADVERTENCIA que la bomba este desconectada antes de darle servicio o quitarle alguna pieza. esta bomba se ensambla en la fabrica usando equipos especiales. por lo tanto solo tecnicos autorizados o electricistas calificados deben tratar de repararla, de lo contrario podria haber peligro de electrocutamiento.


3. El motor está equipado con un protector de sobrecarga térmica con reinicio automático. Si el motor se calienta excesivamente, el protector de sobrecarga para el motor antes de que se dañe. Cuando el motor se ha enfriado suficientemente, el protector de sobrecarga se reinicia y el motor vuelve a arrancar.

Operation (continued)

3. The motor is equipped with an automatically resetting thermal overload protector. If the motor gets too hot, the overload protector will stop the motor before it is damaged. When the motor has cooled sufficiently, the overload protector will reset itself and the motor will restart.

If the overload protector stops the pump repeatedly, disconnect the power from the pump and check it to find the problem. Low voltage, long extension cords, clogged impeller, too much back pressure in the discharge hose (as when pumping through 50 foot (15 m) of coiled hose), or extended running of pump with no load, can all cause overheating.

The water being pumped cools the motor, allowing the pump to run continuously at any depth of water above 1/4 inch. However, if the motor overload stops the pump, allow it to cool for one hour before restarting. Motor will not restart before the overload has cooled.

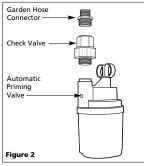

AIRLOCKS

When a pump airlocks, it runs but does not move any water. Airlocks will cause the pump to overheat and fail. This pump has an automatic priming valve in the top of the pump body. If you suspect an airlock, unplug the pump, clean out the hole around the automatic priming valve with a paper clip or piece of wire, and restart the pump.

If problem persists, remove check valve and connect garden hose connector directly to pump.

If the outlet of the discharge hose / pipe is submerged, you must have a 1/8 inch in the discharge hose / pipe to prevent airlock. This hole must be open to air.

Maintenance

1. No oiling is required for this pump.

- 2. Disassembly of the motor prior to expiration of warranty will void the warranty. It might also cause internal leakage and damage to the unit. If repairs are required, return the pump to the dealer from whom it was purchased or contact local electrical repair shop station. If motor is ever disassembled the O-rings must be replaced. Care must be taken to ensure that all seals do not leak.
- 3. Inlet should be kept clean and free of all foreign objects remove debris.

Troubleshooting Chart

| Symptom | Possible Cause(s) | Co | rrective Action |
|--|---|----|--|
| Pump will not start or | 1. Pump is in "Sleep Mode" | 1. | Briefly unplug pump to reset |
| run | Blown fuse or tripped circuit breaker | 2. | If blown, replace with proper sized fuse or reset breaker |
| | 3. Low line voltage | 3. | If voltage is under recommended minimum, check wiring size from the main switch on property. If OK, contact power company |
| | Defective motor | 4 | Replace pump |
| | Impeller (pump filled with debris) | 5. | If impeller will not turn, remove base and remove debris. |
| | 6. Not properly primed | 6. | Reposition pump in at least 1-1/2 inches of water to properly prime |
| Pump shuts off and turns on independently | Pump cycles automatically | 1. | No action necessary. Refer to Operation Modes for explanation of operating modes |
| | Excessive water temperature | 2. | Pump should not be used for water above 120° |
| | Pump has run dry. Insufficient fluid level for | 3. | |
| | pump to prime | | WARNING: Pump may start unexpectedly. Disconnect power supply before servicing |
| Pump operates noisily or | Worn bearings | 1. | Replace pump |
| vibrates excessively | Debris in impeller cavity | 2. | Remove base, clean impeller |
| | Piping attachments to building structure too rigid or too loose | 3. | Replace portion of discharge pipe with flexible connector |
| Pump operates but delivers little or no water | Low line voltage | 1. | If voltage is under recommended minimum, check wiring size from the main switch on property. If OK, contact power company |
| | Debris caught in impeller or discharge | 2. | Remove, clean and check for tightness |
| | Worn or defective pump parts or plugged impeller | 3. | Replace pump. Clean parts if required |
| | 4. Pump not properly sized for application | 4. | Recheck all sizing calculations to determine proper pump size |
| | 5. Check valve stuck closed | 5. | Remove and examine check valve for proper installation and free operation |
| | 6. Air trapped in volute | 6. | Check automatic priming valve. It should move freely in and out. If problem persists, remove check valve and connect garden hose connector directly to pump. |

www.waynepumps.com 3 6 Sp

Specifications

| Power supply required |
|---|
| Motor Single phase |
| Motor full load amps |
| Thermal protector Automatic reset |
| Liquid temperature range 40°F to 120°F |
| Operating positionVertical |
| Circuit requirement (minimum) |
| Weight |
| Dimensions (overall) 9-1/2 inch high x 6.13 inch base |

CONSTRUCTION

| OPERATING DEPTH | |
|-----------------|----------------------------------|
| Fitting | 3/4 inch Garden hose |
| Volute | 1 inch NPT |
| DISCHARGE | |
| Impeller | .Glass reinforced thermoplastic |
| Volute | . Glass reinforced thermoplastic |
| Motor housing | . Glass reinforced thermoplastic |

Minimum depth 1-1/2 inch

Limited Warranty

For two years from the date of purchase, Wayne will repair or replace, at its option, for the original purchaser any part or parts of its Sump Pumps or Water Pumps ("Product") found upon examination by Wayne to be defective in materials or workmanship. Please call Wayne (800-237-0987) for instructions or see your dealer. Be prepared to provide the model and serial number when exercising this warranty. All transportation charges on Products or parts submitted for repair or replacement must be paid by purchaser.

This Limited Warranty does not cover Products which have been damaged as a result of accident, abuse, misuse, neglect, improper installation, improper maintenance, or failure to operate in accordance with Wayne's written instructions.

THERE IS NO OTHER EXPRESS WARRANTY, IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THOSE OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO TWO YEARS FROM THE DATE OF PURCHASE. THIS IS THE EXCLUSIVE REMEDY AND ANY LIABILITY FOR ANY AND ALL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR EXPENS-ES WHATSOEVER IS EXCLUDED.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or do not allow the exclusions or limitations of incidental or consequential damages, so the above limitations might not apply to you. This limited warranty gives you specific legal rights, and you may also have other legal rights which vary from state to state.

In no event, whether as a result of breach of contract warranty, tort (including negligence) or otherwise, shall Wayne or its suppliers be liable for any special, consequential, incidental or penal damages including, but not limited to loss of profit or revenues, loss of use of the products or any associated equipment, damage to associated equipment, cost of capital, cost of substitute products, facilities, services or replacement power, downtime costs, or claims of buyer's customers for such

You MUST retain your purchase receipt along with this form. In the event you need to exercise a warranty claim, you MUST send a copy of the purchase receipt along with the material or correspondence. Please call Wayne (800-237-0987) for return authorization and instructions.

| DO NOT MAIL THIS FORM TO WAYNE. Use this form only to maintain your records. | | | |
|---|------------|-------------------|--|
| MODEL NO. | SERIAL NO. | INSTALLATION DATE | |
| ATTACH YOUR RECEIPT HERE | | | |

www.wavnepumps.com

4

Manual de Instrucciones

Lea con cuidado antes de tratar de armar, instalar, majejar o darle servicio al producto descrito en este manual. Protejase ud. Y a los demas observando todas las reglas de seguridad. El no seguir las instrucciones podria resultar en heridas y/o daños a su propiedad. Guarde este manual como referencia.



Bomba Automático Sumergibles



WEU250

Descripción

La bomba sumergible de uso múltiple y electrónicamente controlada ha sido diseñada para detectar automáticamente la presencia del agua. Si la bomba detecta la presencia de agua, se enciende. Si la bomba no detecta la presencia de agua, entra en "Modo de Descanso". La unidad está equipada con un cordón de corriente de 4,57 m (15 pies) con enchufe de tres clavijas con conexión a tierra. El motor es séllado y está diseñado para funcionar abajo del agua. La bomba incluye una válvula de control desprendible, y un conector que puede conectar un tubo de 2,54 cm (1 inch) o una manguera de jardín de 19,1 mm (3/4 inch).

ESTA BOMBA NO ES ADECUADA PARA VIDA ACUÁTICA.

Desempacar

Revise esta unidad antes de usarla. A veces, el producto puede sufrir daños durante el transporte. Si la bomba u otras piezas se han dañado, devuelva la unidad al lugar donde ha sido comprada para que la sustituyan. De no hacer eso, se pueden producir serios daños o la muerte.

Medidas de seguridad

Este manual contiene información que es muy importante que sepa y comprenda. Esta información se la suministramos como medida de SEGURIDAD y para EVITAR PROBLEMAS CON EL EOUIPO. Debe reconocer los siguientes símbolos.

A PELIGRO Ésto le indica que hav una situación inmediata que LE OCASIONARIA la muerte o heridas de gravedad.

ADVERTENCIA Ésto le indica que hay una situación heridas de gravedad.

que PODRIA ocasionarle la muerte o

A PRECAUCION Esto le indica que hay una situación que PODRIA ocasionarle heridas no muy graves.

Ésto le indica **AVISO**

una información importante, que de no seguirla, le podría ocasionar daños al equipo.

PROPOSICIÓN DE CALIFORNIA 65

▲ ADVERTENCIA Este producto, o su cordón eléctrico. puede contener productos químicos conocidos por el estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Lave sus manos después

Informaciones Generales de Seguridad

1. Antes de usarla familiarícese con el uso adecuado y aplicaciones para las que está diseñada al igual que las limitaciones y peligros al usarse.

de usar.

ADVERTENCIA No la use para bombear líquidos explosivos o inflamablestales como gasolina, aceites, kerosene etc.

No la use en áreas donde haya peligro de explosiones o incendios. La bomba sólo se debe usar con líquidos que sean compatibles para el uso con los materiales de ésta. Si no sigue estas instrucciones le podría ocasionar heridas personales o daños a su propiedad.

2. Cerciórese de que el motor sea el adecuado para la corriente eléctrica local

A PELIGRO

Desconecte la bomba de la línea de tensión antes de darle servicio. Si el tomacorriente está fuera de su alcance, anaque la bomba con el interruptor y cerciórese de que éste no se puede activar accidentalmente.; Si no toma estas precauciones se podría electrocutar!

- 3. Libere toda la presión del sistema antes de darle cualquier tipo de mantenimiento.
- 4. Drene todos los líquidos del sistema antes de darle servicio.

- 5. No use la bomba sin haber asegurado la línea de desagüe ya que ésta podría ocasionarle heridas o daños a su propiedad.
- 6. Antes de cada uso revise las mangueras para ver si están deterioradas. Cerciórese de que todas las conecciones estén bien apretadas.
- 7. Periodicamente inspeccione la bomba y el sistema completo. Dele mantenimiento según lo indicado en la sección de mantenimiento.

AVISO

bombear agua con detergente o cualquier otro líquido que contenga químicos causticos y/o contaminantes. La bomba se podría

No la use para

- 8. Provea un medio de desvio para la presión en caso de que las líneas de desagüe se desconecten u obstruyan.
- 9. Medidas de seguridad personal:
- a. Use siempre anteojos de seguridad mientras esté usando la bomba.
- b. Mantenga el área de trabajo limpia, sin obstaculos v bien iluminada: quarde todas las herramientas y accesorios que no necesite.
- c. Mantenga a los visitantes alegados del área de trabaio.
- 10. Para hacer las conexioneseléctricas de este tipo de bombas siga los códigos de electricidad y medidas de seguridad. Igualmente consulte los códigos más recientes de las organizaciones norteamericanas NEC v OSHA.
- 11. Esta bomba sólo se debe usar en circuitos de 120 voltios (monofásico) y el enchufe del cordón tiene tres terminales tal como se muestra en la figura 1.



RECORDATORIO: ¡Guarde su comprobante de compra con fecha para fines de la garantía! Adjúntela a este manual o archívela en lugar seguro.

© 2008 Wayne Water Systems 322405-001 9/08 5 Sp